

# WÓZ DO PASZY EUROSILOS



## Pojemności

6 - 8,5 - 10,5 - 12 - 14 m<sup>3</sup>

21 - 27 - 32 m<sup>3</sup>

## Wóz (zbiornik) do przewozu paszy ciągniony

- z napędem przekazywanym za pomocą przegubu typu cardan;
- wymagana moc z ciągnika 540 obr./min.

### Specyfikacja standard

Zbiornik jednokomorowy, zbudowany z jednego arkusza  
Walek odbioru mocy B6 1500, z podłączeniem za pomocą śrub - Z6  
Belka zaczepowa, manualnie regulowana noga  
Ręczny załadunek z góry, przez przesuwne boczne drzwi  
System wyładowczy - przenośnik z pionowym podajnikiem śrubowym o średnicy 200 mm (250 mm dla modelu E 32), oraz pionowy system składany (poziomo) o średnicy 220 mm  
Podnoszenie przenośnika ślimakowego za pomocą podnośnika hydraulicznego  
Hydrauliczne pozycjonowanie w zakresie 360°  
Trzy dźwigniowy system sterowania (dozownik)  
Hydrauliczny hamulec postojowy i serwisowy  
Malowanie: powłoka nierdzewna i glazura  
Standardowa wysokość wyładunkowa: 7,4 m i 8,5 m (dla modelu E21-E32)  
Drabinka  
Tylna instalacja elektryczna (światła pozycyjne, światła stopu i kierunkowskazy)  
Koła pojedyncze; opony rolnicze, nalewane  
Osie: jedna oś stała:  
- dla pojemności: 21 m<sup>3</sup> - dwie osie: jedna oś stała i jedna oś skrętna  
- dla pojemności: 27 - 32 m<sup>3</sup> - trzy osie: jedna oś stała i dwie osie skrętne;  
hamulce pneumatyczne



### Opcje dodatkowe

- Podest z poręczą
- Model z dwoma regulowanymi hydraulicznie komorami
- Model z trzema komorami
- Hamulce pneumatyczne
- Koła - nowe opony
- Przedłużenie przenośnika ślimakowego 8,5 od 1,0 do 2,0 m
- System wagowy
- Sterowanie elektryczne + 5-cio dźwigniowy manualny dozownik z pilotem



## Modele i pojemności

MODEL	WYMIARY ZBIORNIKA (szer. x dł. x wys.) (m)	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (m <sup>3</sup> )	KOŁA	WYMAGANA MOC CIĄGNIKA (KM)	WYDAJNOŚĆ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO (kg/min)	WYMIARY POKRYWY (ZAŁADUNEK) (m x m)
E 6	1,8 x 2,5 x 1,90	6	315/60 R 22,5; 6 otw.	60	600	1,5 x 0,9
E 8	1,9 x 3,0 x 2,00	8,5	315/60 R 22,5; 6 otw.	60	600	2,0 x 0,9
E 10	2,0 x 3,5 x 2,05	10,5	315/60 R 22,5; 6 otw.	60	600	2,5 x 0,9
E 12	2,2 x 3,5 x 2,20	12	385/65 R 22,5; 8 otw.	60	600	2,5 x 0,9
E 14	2,2 x 4,0 x 2,25	14	385/65 R 22,5; 8 otw.	60	600	3,0 x 0,9
E 21	2,5 x 4,5 x 2,40	21	385/65 R 22,5; 8 otw.	60	600	3,5 x 0,9
E 27	2,5 x 6,0 x 2,40	27	385/65 R 22,5; 10 otw.	120	1200	5,0 x 0,9
E 32	2,5 x 7,2 x 3,10	32	385/65 R 22,5; 10 otw.	120	1200	6,2 x 0,9

**Opcja:** szersze koła dla modeli E12 – E 32 - 435/50 R.19,5; 10 otworów (za dopłatą)

## Zewnętrzne wymiary standardowego wozu do paszy\*

MODEL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	MIN. WYSOKOŚĆ
E 6	4300	2000	3000	2250
E 8	4800	2000	3100	2300
E 10	5300	2000	3150	2600
E 12	5300	2220	3200	2650
E 14	5800	2220	3250	2700
E 21	6300	2500	3450	2850
E 27	8000	2500	3700	3100
E 32	9200	2500	3700	3100

\*wymiar minimalny – bez kół i zdemontowany przenośnik ślimakowy

## Górne przesuwne drzwi

MODEL	WYMIARY (dł. x szer.)
E 6	1500 x 760 mm
E 8	2000 x 1000 mm
E 10	2500 x 1000 mm
E 12	2500 x 1000 mm
E 14	3000 x 1000 mm
E 21	3500 x 1000 mm
E 27	1-2 komory - drzwi szt.2: 2400 x 1000 mm
E 27	3 komory - drzwi szt.2: 3000 x 1000 mm i 1500 x 1000 mm
E 32	1-2 komory - drzwi szt.2: 3000 x 1000 mm
E 32	3 komory - drzwi szt.2: 3000 x 1000 mm i 1500 x 1000 mm



Przedstawiciel Eurosilos Sirp s.r.l.:

**Completa** Wiesława Głowacka


Biuro adres:

ul. Bukowa 27 • 87-100 Toruń

Tel.: +48 601 391 622

Fax: +48 56 622 11 99

e-mail: [sprzedaz@completa](mailto:sprzedaz@completa).

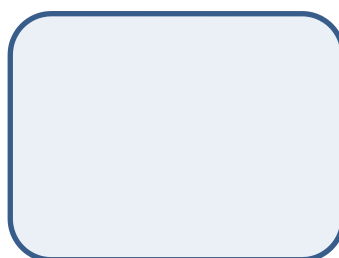

Twój najbliższy dealer

